

Instrucciones de Instalación

Sistema de Juntas: 808 - A01

Nota: Verifique que la apertura estructural cumpla con las especificaciones del contratista antes de iniciar la instalación. Si es un ensamblaje con clasificación contra incendios, instale la barrera contra incendios antes que el Sistema de Juntas Arquitectónicas. Refiérase a las instrucciones de la barrera contra incendios para obtener sus especificaciones de instalación.

Fig. 1

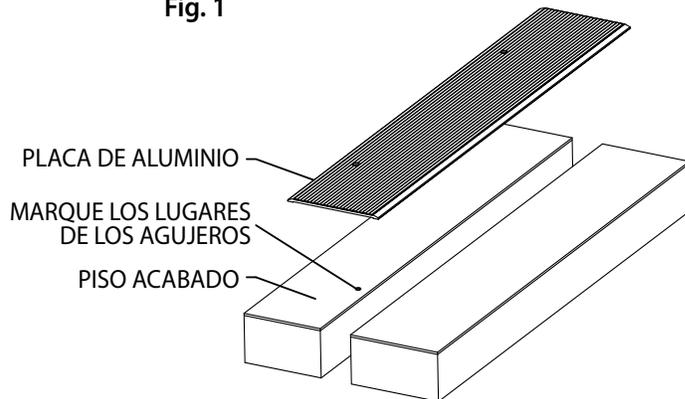


Fig. 2


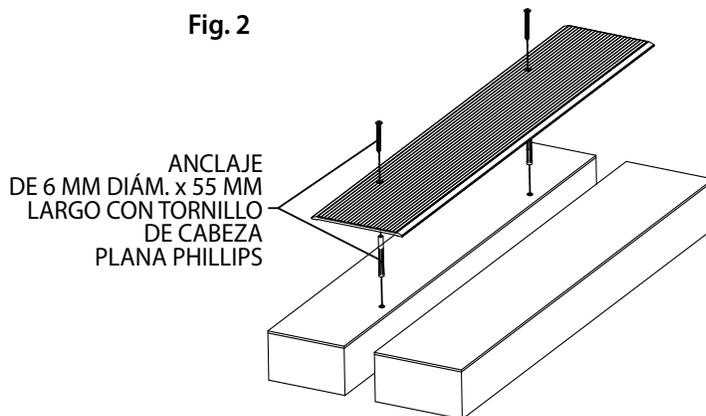


Fig. 3 (INSTALACIÓN COMPLETA)

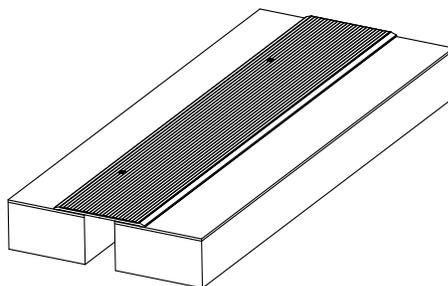

Nota: Verifique que la apertura estructural cumpla con las especificaciones del contratista antes de iniciar la instalación. Si es un ensamblaje con clasificación contra incendios, instale la barrera contra incendios antes que el Sistema de Juntas Arquitectónicas. Refiérase a las instrucciones de la barrera contra incendios para obtener sus especificaciones de instalación.

"Pie de la Figura" Fig. 1 (808-A01 Piso a Piso)

1. Instale el sistema de juntas arquitectónicas sobre un piso nivelado y acabado. Puede que sea necesario agregar un compuesto encima de la superficie del sustrato hasta que quede lisa para el montaje.

Figura 1

2. Corte las placas de aluminio hasta el largo deseado.
3. Centre la placa sobre la apertura estructural manteniendo los agujeros pre-perforados para el montaje a un lado.
4. Marque en el sustrato los lugares de los agujeros pre-perforados. Los agujeros deben estar a 6" de cada extremo y separados por 18" OC.
5. Remueva las placas.

Figura 2

6. Perfore todos los agujeros marcados en el sustrato a una profundidad de 2" (51mm) utilizando una broca de 1/4" (6 mm).
7. Vuelva a colocar las placas en la posición sobre los agujeros perforados y sujete en su lugar con un anclaje phillips de cabeza plana JK020 (1/4" Dia. X 2-1/4" lg.) por cada agujero.
8. Limpie las superficies expuestas con un limpiador libre de solventes como "409", según se necesite.

"Pie de la Figura" Figura 3 (Instalación completa)

IPC.1720/REV.2