



Instrucciones de Instalación

Modelos de Placas Protectoras de Diseño 10, 20 y 30 o G2-10, G2-20 y G2-30

Por favor, lea todas las instrucciones antes de instalar el pasamanos.

Importante

1. Aclimatar los materiales por 24 horas antes de la instalación. Mantenga la temperatura del área controlada después de la instalación.
2. Instalar de acuerdo a las instrucciones de instalación del fabricante. No seguir tales instrucciones anulará la garantía.

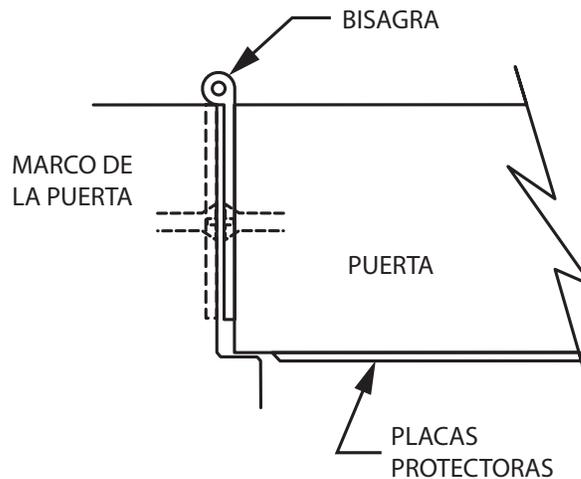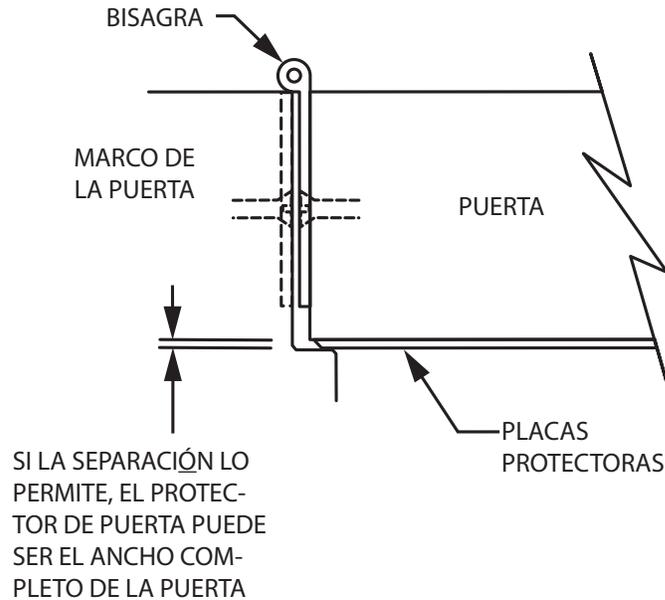

VISTA DE LA SECCIÓN

Herramientas Recomendadas

Anteojos de Seguridad, Cinta métrica, Nivelador, Power Drill, , Sierra Ingletadora Eléctrica, Hoja de 10" con 60-80 Dientes con Puntas de Carburo

IPC.2081/REV.6

Installation Hotline • 866.EZINPRO
Inprocorp.com • 800.222.5556 • 262.679.9010
World Headquarters S80 W18766 Apollo Drive, Muskego, WI 53150 USA

IPC®
DOOR + WALL PROTECTION SYSTEMS
A DIVISION OF INPRO®


Instrucciones de Instalación

Modelos de Placas Protectoras de Diseño 10, 20 y 30 o G2-10, G2-20 y G2-30


Por favor, lea todas las instrucciones antes de instalar el pasamanos.

Vista General de las Partes


MODELO 10

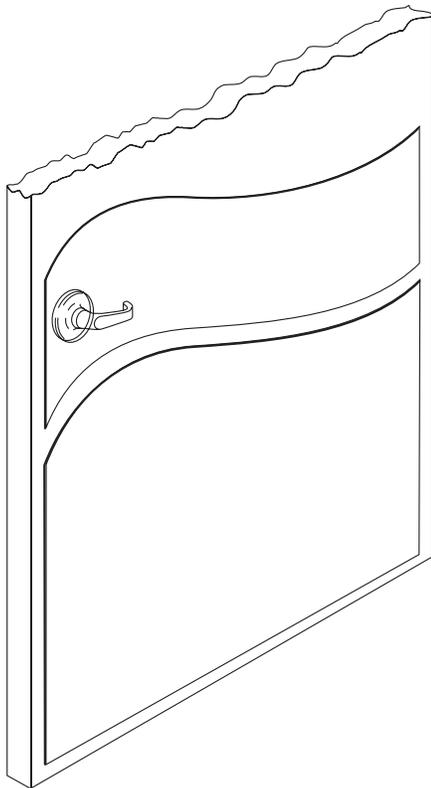

MODELO 20

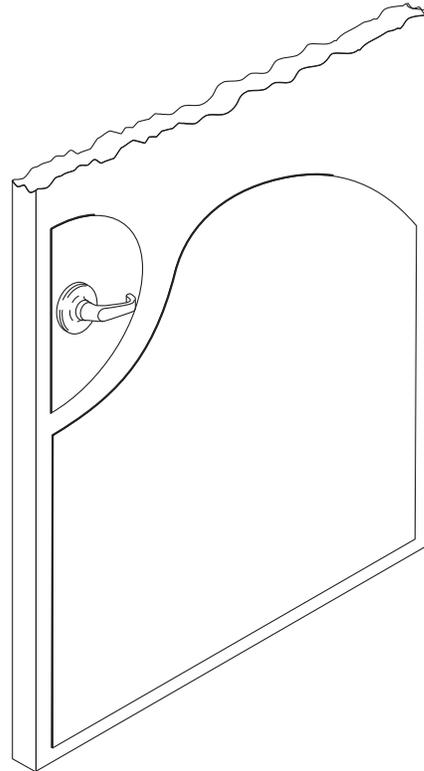

MODELO 30

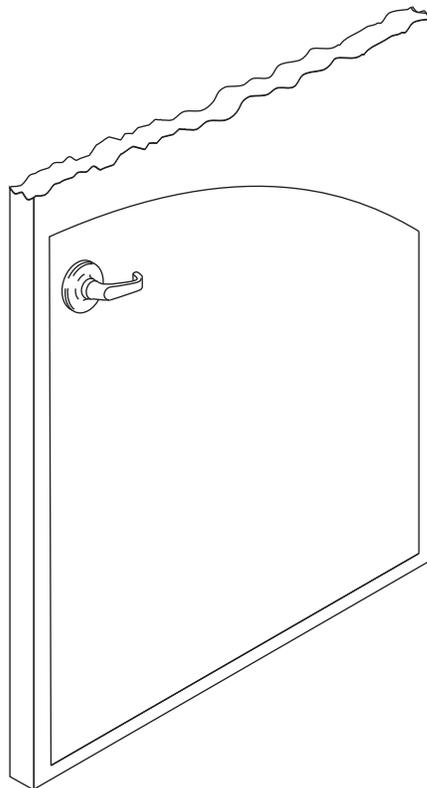

Installation Hotline • 866.EZINPRO

Inprocorp.com • 800.222.5556 • 262.679.9010

World Headquarters S80 W18766 Apollo Drive, Muskego, WI 53150 USA

IPC® •
DOOR + WALL PROTECTION SYSTEMS
A DIVISION OF INPRO®

Instrucciones de Instalación

Modelos de Placas Protectoras de Diseño 10, 20 y 30 o G2-10, G2-20 y G2-30

Por favor, lea todas las instrucciones antes de instalar el pasamanos.

Por favor, lea todas las instrucciones antes de instalar las placas protectoras.

El material debe ser almacenado, instalado y utilizado en condiciones climatizadas.

1. ANTES DE LA INSTALACIÓN:

- a. Aclimatar las placas protectoras, los adhesivos y los sustratos de la puerta a temperatura ambiente 24 horas antes de la instalación.
- b. Colocar y dejar las placas protectoras en una posición horizontal por 24 horas antes de la instalación.
- c. Durante 24 horas antes y durante y después de 48 horas de la instalación, mantener una temperatura en el edificio entre 70-80°F y una humedad menor a un 80%.
- d. La superficie del sustrato debe estar seca, bien sellada y libre de suciedad, cera, grasa y pintura suelta. Las superficies brillantes pueden requerir lijado o una capa de pintura base para permitir la adhesión.
- e. No instalar las placas protectoras en el lado interior de una puerta exterior, mirando hacia luz solar directa, en áreas expuestas a gran calor directo o en donde las temperaturas no sean estables.
- f. Placas Protectoras Enrolladas – Desenrolle las placas protectoras inmediatamente al recibir el producto. Si el enrollado no se abre, enróllelas en el sentido opuesto hasta que las placas queden planas.

2. REVISE LAS CONDICIONES DE LA PUERTA


Las puertas recientemente pintadas o barnizadas pueden sentirse secas al tocarlas pero no estar lo suficientemente secas para la instalación. Consulte al fabricante de la pintura o barniz para ver los tiempos apropiados de secado o curado.

Cómo probar la humedad de la pintura: Coloque una esponja o un trapo mojado sobre la superficie pintada por 15 segundos, luego frote el área vigorosamente con un trapo. Si no se cae la pintura o una pequeña cantidad de pintura es removida, la pintura está seca.

Cómo probar la adhesión a la pintura y/o al barniz: Corte tres trazos en forma de pequeñas X en la superficie acabada y luego aplique un pedazo de cinta adhesiva de celofán transparente sobre las X. Remueva rápidamente la cinta adhesiva. Inspeccione que no haya quedado pintura o barniz en la cinta adhesiva. Si no hay rastros de pintura o barniz, esto indica una buena adhesión.

3. REMUEVA EL ENSAMBLAJE DE LA MANILLA DE LA PUERTA

Remueva el ensamblaje de la manilla de la puerta. Sujete la parte superior de la placa protectora a la altura requerida sobre la puerta y marque la ubicación del hueco para la manilla de la puerta en la placa protectora. Haga un agujero en la placa protectora utilizando una navaja multiusos. Ver Figura 1.

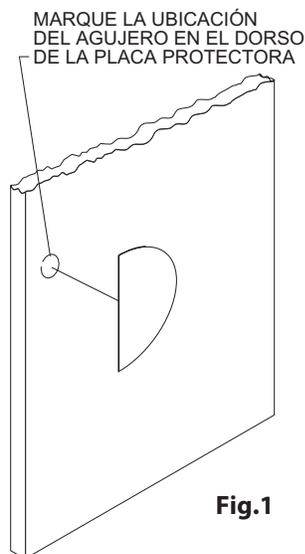

Installation Hotline • 866.EZINPRO

Inprocorp.com • 800.222.5556 • 262.679.9010

World Headquarters S80 W18766 Apollo Drive, Muskego, WI 53150 USA


IPC[®]
DOOR + WALL PROTECTION SYSTEMS
A DIVISION OF INPRO[®]

Instrucciones de Instalación

Modelos de Placas Protectoras de Diseño 10, 20 y 30 o G2-10, G2-20 y G2-30

Por favor, lea todas las instrucciones antes de instalar el pasamanos.

FIG. 2

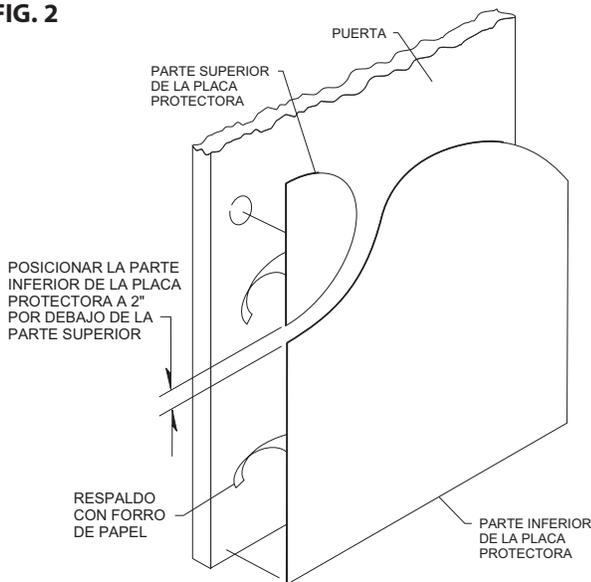

4. INSTALACIÓN CON CINTA ADHESIVA


Pelar el respaldo de papel de la parte superior de la placa protectora y posicionar en la puerta. Aplicar presión con un rodillo extendible de IPC sobre la superficie completa para eliminar bolsas de aire y asegurar una adhesión total. Posicionar la parte inferior de la placa protectora para que esté a 2" por debajo del borde inferior de la parte superior. Instalar la parte inferior de la placa protectora de la misma manera que la parte superior. Vuelva a montar el ensamblaje de la puerta. Ver Figura 2.

5. INSTALACIÓN CON CEMENTO DE CONTACTO FASTBOND 30

Las placas protectoras que son mayores a 16 pies cuadrados requieren Cemento de Contacto Fastbond 30 para una adhesión adecuada. (ver el envase para obtener las instrucciones completas y precauciones)

Aplicar el cemento de contacto con un cepillo o rodillo a la puerta y al dorso de la placa protectora. Permitir que el cemento de contacto se seque completamente. Después que el cemento de contacto esté seco, la instalación debe ser completada dentro de cuatro horas. Posicionar apropiadamente la parte superior de la placa protectora en la puerta. Aplicar presión a la placa protectora con un rodillo extendible de IPC sobre la superficie completa de la placa para eliminar bolsas de aire y asegurar una adhesión total. Posicionar la parte inferior de la placa protectora para que esté a 2" por debajo del borde inferior de la parte superior. Instalar la parte inferior de la placa protectora de la misma manera que la parte superior. Volver a montar el ensamblaje de la puerta. Ver Figura 3.

FIG. 3

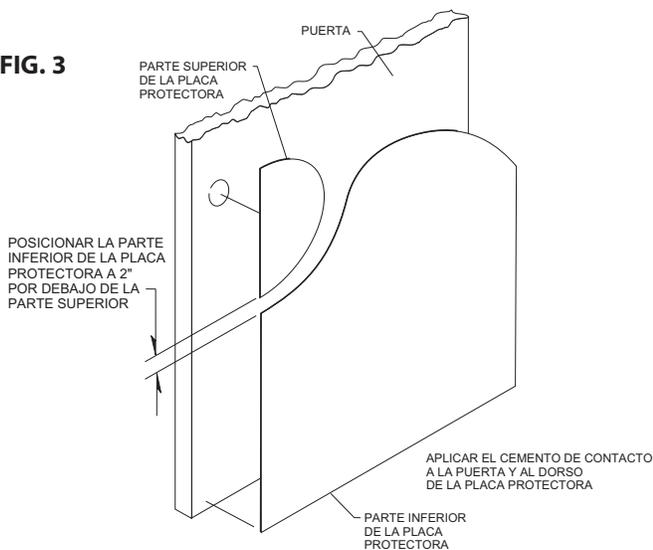

Installation Hotline • 866.EZINPRO

Inprocorp.com • 800.222.5556 • 262.679.9010

World Headquarters S80 W18766 Apollo Drive, Muskego, WI 53150 USA

IPC®

DOOR + WALL PROTECTION SYSTEMS
A DIVISION OF INPRO®