


Barras de Seguridad

Instrucciones de Instalación

Por favor lea todas las instrucciones antes de instalar los productos.

FIG. 1

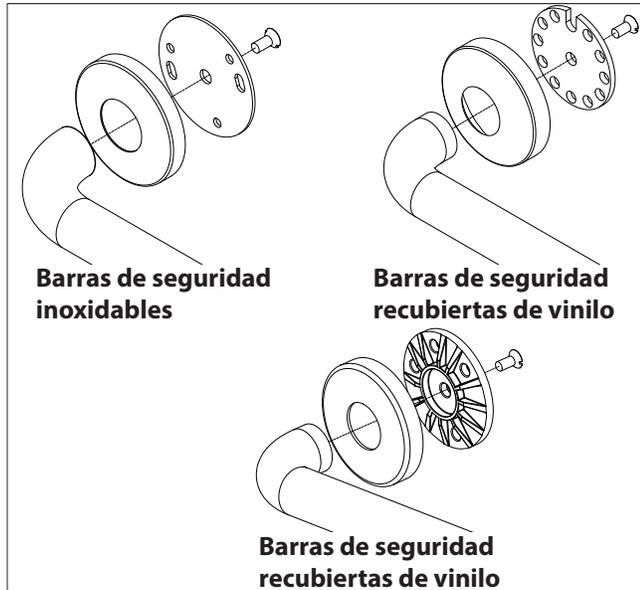


Nota:

- El material debe ser almacenado, instalado y utilizado en condiciones climatizadas.
- Instale las barras de seguridad en la subestructura sólida de la pared o sobre las placas de soporte; si esto no es posible, utilizar el sistema de sujeción "Wing-lts" como un método alternativo de instalación.
- Los perfiles de montaje giran hasta 360° para ajustarse a las condiciones de la pared.

Instalación estándar:

1. Instale los perfiles de montaje a la barra de seguridad. *Ver Figura 1.*
2. Utilizando un nivelador determine la ubicación de la barra de seguridad.
3. Utilizando los perfiles como una guía, marque 3 agujeros por perfil en la pared. *Ver Figura 2.*
4. Perfore los agujeros en cada lugar para meter los sujetadores utilizando el tamaño de la broca para el sujetador apropiado.

FIG. 2

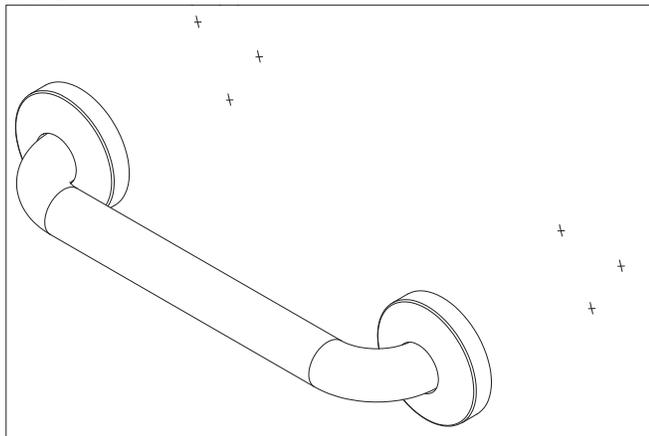


Nota: Si está instalando sobre un revestimiento de pared como BioPrism® o sobre azulejo, necesitará hacer agujeros ligeramente más grandes que el sujetador para perforar el revestimiento sin dañarlo.

5. En donde sea aplicable, instale las plantillas dentro de los agujeros (perforados en el último paso). *Ver Figura 3.*
6. Utilizando los sujetadores apropiados, atornille la barra a la pared. *Ver Figura 3.*

Advertencia: Apriete los tornillos de montaje manualmente para evitar dañar el revestimiento de la pared. **NO APRIETE CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.**


FIG.3

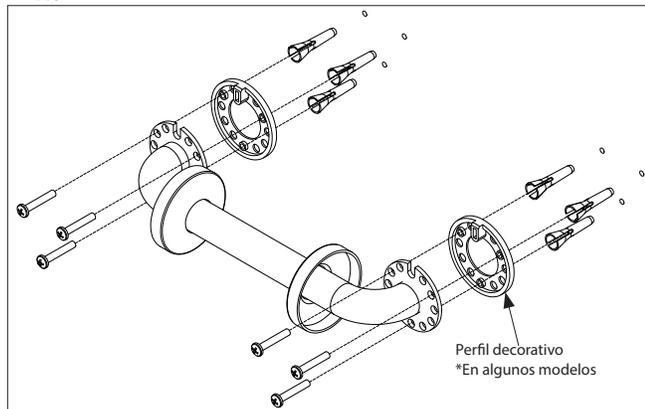

Nota: Algunas barras de seguridad contienen un perfil decorativo que debe ser instalada entre la pared y la brida de montaje.

7. Encaje las cubiertas de los perfiles sobre los mismos. *Ver Figura 4.*

FIG. 4

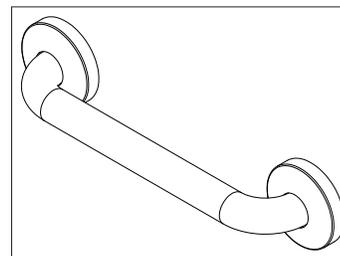

IPC.2037/Rev.4

Instrucciones de Instalación Barras de Seguridad

FIG. 1

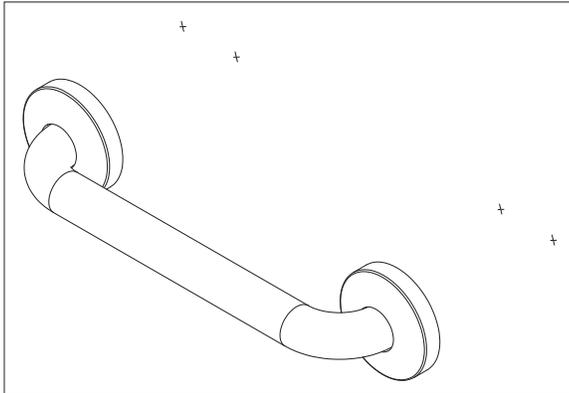


FIG. 2

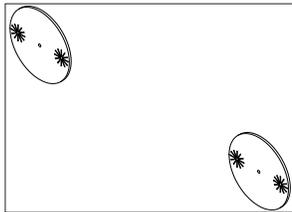


FIG. 3

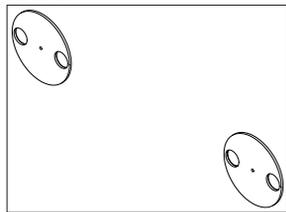


FIG. 4


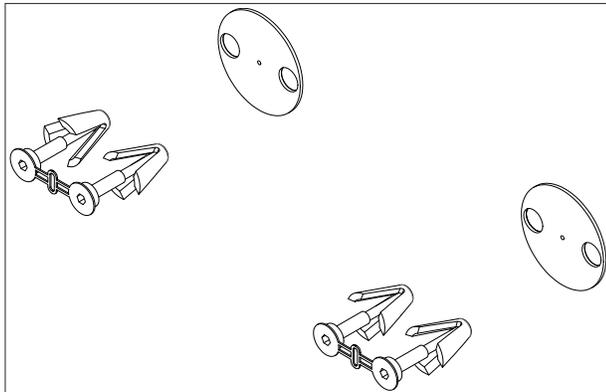


FIG. 5

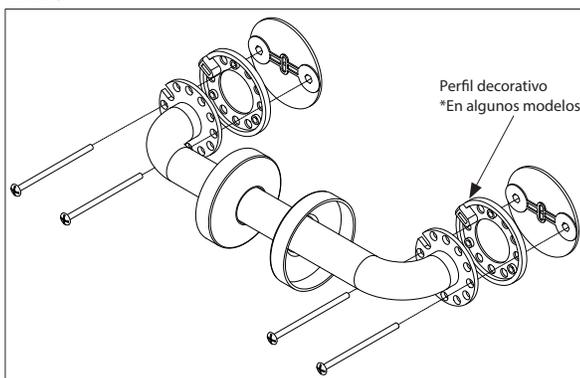

Instalación con "Wing-Its":

1. Utilizando los perfiles como una guía, marque los 2 agujeros en la pared, hágalo para cada perfil directamente enfrente de cada uno. *Ver Figura 1.*
2. Remueva los agujeros centrales y el forro de la almohadilla adhesiva y péguela a la pared, alineando los agujeros con sus marcas. *Ver Figura 2.*
3. Utilizando una broca de 3/4" taladre agujeros en cada marca. *Ver Figura 3.*
4. Remueva el resto del forro de la almohadilla adhesiva.
5. Ensamble los Wing-Its presionando las alas sobre las placas.
6. Antes de presionar las alas a la pared, deben estar completamente extendidas. Comprima las alas e insértelas dentro de los agujeros hasta que ambas alas estén al ras con la cara de la pared. Luego, presione uniformemente la placa en los agujeros hasta que quede al ras con la pared. *Ver Figura 4.*
7. Utilizando los tornillos incluidos, sujete la barra a los Wing-Its. A medida que vaya apretando los tornillos, las alas se irán adaptando contra la pared para un ajuste seguro. *Ver Figura 5.*

Nota: Las alas se moverán a través de la pared cuando la placa sea presionada en la pared, dejando las alas en la parte posterior de la misma.

Advertencia: Apriete los tornillos de montaje manualmente para evitar dañar el revestimiento de la pared. **NO APRIETE CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.**

Nota: Algunas barras de seguridad contienen un perfil decorativo que debe ser instalado entre los Wing-Its y el perfil de montaje.

8. Encaje las cubiertas de los perfiles sobre los mismos. *Ver Figura 6.*

FIG. 6

