

Instrucciones de Instalación

JOS-TrStp

Fig.1

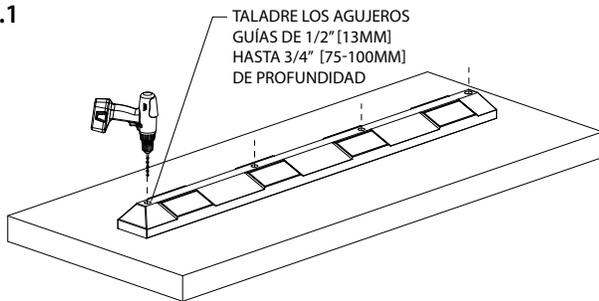


Fig.2

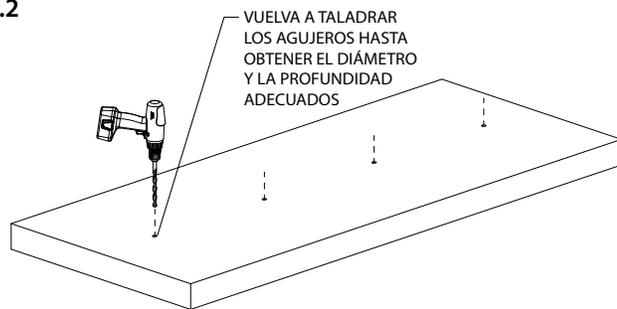


Fig.3

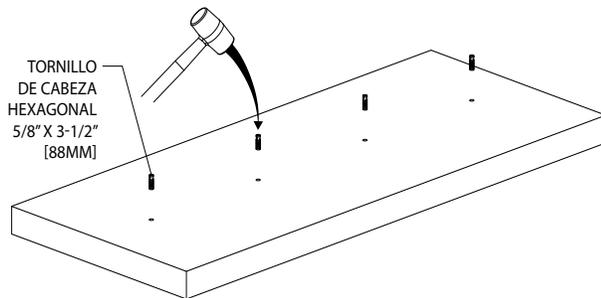


Fig.4

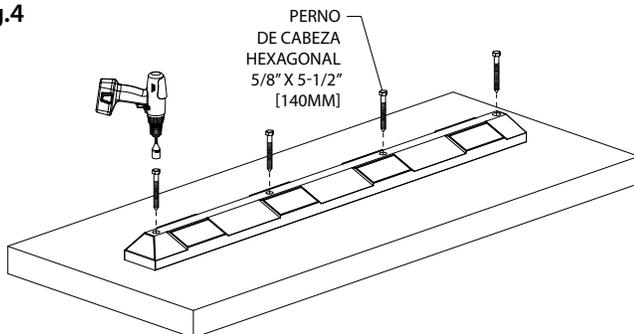


Figura 1

1. Coloque el tope para estacionamiento en el lugar apropiado para su instalación. Utilizando los agujeros ya marcados, perforo agujeros guía utilizando una broca de 1/2" [13mm]. Perfore los agujeros guía hasta de 3 a 4" [75-100mm] de profundidad.

Figura 2

2. Remueva el tope para estacionamiento; vuelva a perforar los agujeros guía con el diámetro y la profundidad requeridos por los taquetes de metal provistos.

Figura 3

3. Utilizando un martillo de 10 lbs. (o similar) instale los taquetes de metal provistos (paquete de cerrajería JK181) en los agujeros perforados hasta que el protector esté al ras con la superficie de conducir.

Figura 4

4. Vuelva a colocar el tope para estacionamiento sobre los tirafondos de metal y sujételo en su lugar utilizando los tornillos con cabeza hexagonal 5/8" x 5-1/2" [140mm] provistos (paquete de cerrajería JK181).

IPC.1729/REV.1